

VIRATOP

VIRA



**OTOMATİK HAVA PURJÖRÜ
MONTAJ VE KULLANIM
KLAUZUSU**

📍 Metal İş Sanayi Sitesi 11.Blok No:37/39
İkitelli - İstanbul

☎ 0212 549 57 70

☎ 0212 549 58 48

✉ info@viraisi.com

🌐 www.viraisi.com

TUR

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerimizde itina ile üretilen ViRATOP, ViRAVENT ve ViRACLEAN ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Tamamen yerli sermaye ve kendi üretim tecrübesiyle en yüksek teknolojiyi kullanarak üretim yapan Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.'nin misyonu, tüketicilere dünya standartlarında ürün ve hizmet sağlayarak yüksek çevre bilinciyle kalite ve güvenin sembolü olmaktır. Herhangi bir sorunuz olduğunda Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.'ye başvurmanızı rica ederiz. Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş. kullanım kılavuzu ürün teknik özellikleri, işlevleri, tanıtıcı bilgileri, çalıştırma ve bakımına ilişkin açıklamaları içermektedir.

Cihazınızı daha verimli kullanmak için çalıştırmadan önce dikkatlice okuyunuz. Bu cihazların üretim ve tasarımı basınçlı ekipmanlar direktifi 2014/68/EU doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Bu kılavuzun bazı bölümlerinde aşağıdaki işaretler kullanılmıştır.



DİKKAT : özel dikkat gerektirir.



YASAK : Kesinlikle yapılmazdır.

1-Genel Hususlar

- ▲ Su ve su/glikol (max %50) karışımlarında kullanılır.
- ▲ Cihazın montajı, yetkili bayi veya yetkili taahhütçü firmalar tarafından yapılmalıdır.
- ▲ Yanlış montaj ve cihazın ehliyetsiz kişilerce kullanılması ya da onarılması garantiyi geçersiz kılar.
- ▲ Cihazınız hava atıcı, hava ayırıcı ve/veya tortu-pislik ayırıcı ve/veya denge kabı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle kapasite ve performansı ile uyumlu tesisata bağlanmalıdır.
- ▲ Çalışma halindeki sıcak ürüne dokunulması yanıklara yol açabilir.
- ▲ Herhangi bir arıza durumunda tesisatınızı yapan firmayı arayınız.
- ▲ Yalnız kapalı mekanlarda kullanılır.
- ▲ Arızadan kaynaklanan zarar- ziyan garanti kapsamında değildir.
- ▲ Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren iki yıldır.

2-Güvenlik Uyarıları

- Cihazınızı tasarlanış amacından farklı bir şekilde kullanmayınız.
- Cihazınızı içme suyu, yağ ve tehlikeli ya da alev alabilen akışkanlarda kullanmayınız.
- ViRATOP, ViRAVENT ve ViRACLEAN üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce basıncı mutlak sıfıra düşürün ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Viraclean'de bulunan boşaltma vanasını asla tesisatı doldurma amaçlı kullanmayınız.
- Viravent'te bulunan hava boşaltma vanasını asla tesisatı doldurma amaçlı kullanmayınız.

3-Cihazınızın Daha Verimli Kullanılması için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Cihazınızın bakımını düzenli yaptırınız.
- Tesisatınıza uygun su kullanınız.

4-Cihazın Tanımı

4.1-Ana Fonksiyonlar ve İşlevsel Parçalar


ViRATOP : Bu ürün havayı ve istenmeyen gazları ayırıştırma için dizayn edilmiştir.

Özel dizayn şamandıra ile kontrol edilen tahliye vanası.

İstenmeyen gazların atılması ve basınç testi için 1/2" dış dişli bağlantı.

Uzun ömürlü, sağlam dış gövde.

Şamandıranın serbestçe hareket edebileceği yeteri kadar hacim.

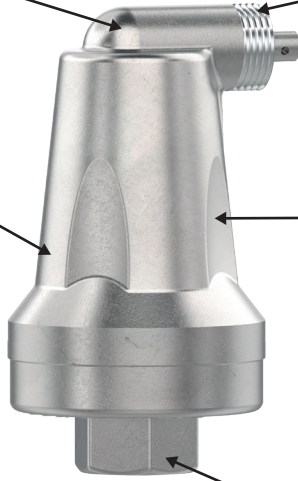


Sisteme dikey montaj için 1/2" bağlantı.

5-Montaj

ViRATOP

- ViRATOP otomatik hava purjörünü, havanın toplanabileceği yüksek noktalara veya özel dizayn edilen hava toplama noktalarına monte edilmelidir. (Şekil 1).
- Dikey bağlantıda max. 2° eğime izin verilir. (Şekil 2)
- Hava atma valfi kapatılmamalıdır.
- Montajda basınçlı hava ile test sırasında hava atma valfi 1/2" kapakla kapatılmalıdır ve test sonrası yerinden çıkartılmalıdır.


Şekil 1




Şekil 2



Şekil 3

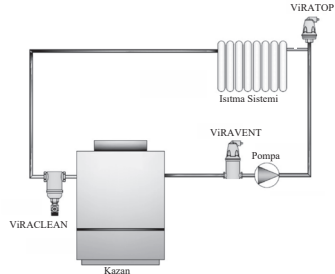

6-Teknik Parametreler

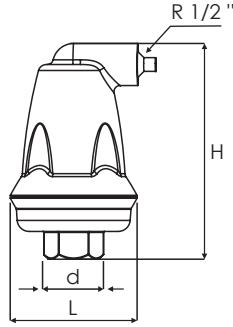

TİP	d	H	h	L	R	e	Ağırlık
		mm	mm	mm	mm	inch	kg
ST	1/2"	107	-	58	1/2"	-	0,54
SS	1/2"	107	-	58	1/2"	-	0,64

Not: Vira A.Ş. ürünün ölçülerini, malzemesini ve dizaynını değiştirme konusunda hakkını saklı tutar.

Çalışma Basıncı	: 0-10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: 0-110 °C
Gövde	: Nikel
Şamandıra	: Polipropilen
Filtre	: Paslanmaz Çelik

7-Garanti

- Satınalma tarihinden itibaren 2 yıldır.
- Yanlış montaj veya ünitenin ehliyetsiz kişilerce kullanılması yada onarılması garantiyi geçersiz kılar.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.
- Arızadan kaynaklanan zarar-zıyan garanti kapsamında değildir.